

**11. СВЕДЕНИЯ О ЗАРЯДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И РЕМОНТЕ**

Дата	Вид работ	Исполнитель (предприятие, Ф.И.О.)	Подпись и штамп предприятия

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЭПОТОС-ИНТЕФ»  
196641, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Металлострой, д. 9Б,

По эксклюзивному договору для ООО «ПромЭПОТОС»  
101000, Москва, Харитоньевский Б. пер д.9  
Тел.: (495) 916-6116, 788-3941.  
Факс: (495) 974-7496.  
www.epotos.ru info@epotos.ru

**Модуль порошкового пожаротушения**  
**МПП(р)-15-И-ГЭ-УЗ**  
**ТУ 4854-002-73334499-2004**



**“Буран®-15И”**

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МПИ.150000.000ПС



ОП002

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-15И» (далее по тексту модуль) предназначен для использования при создании автоматических установок порошкового пожаротушения, применяемых для тушения пожаров класса А, В, С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением, при этом параметр пробивного напряжения в расчет может не приниматься (п.9.1.6 СП 5.13130.2009).

Модуль является основным элементом автоматических установок порошкового пожаротушения, предназначен для тушения пожаров в производственных, складских, бытовых и других помещениях.

Модуль не предназначен для тушения возгораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.2. Модуль предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95% (климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150).

1.3. Модуль относится к классу стационарных средств пожаротушения, не содержащих озоноразрушающие вещества.

## 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, единицы измерения	Значение
1. Вместимость корпуса, л	15,5 $\pm$ 0,5
2. Масса заряда огнетушащего порошка Вексон-АВС 50 ТУ 2149-028-10968286-97, кг:	14,5 $\pm$ 0,5
3. Габаритные размеры, мм:	
• диаметр	300
• высота	422 $\pm$ 5
4. Масса модуля	23,0 $\pm$ 1,0
5. Быстродействие, с, не более	10
6. Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с, не более	1
7. Масса остатка огнетушащего порошка после срабатывания, %, не более	10
8. Огнетушащая способность модуля:	
• при тушении очагов пожаров класса «А»: защищаемая площадь, м <sup>2</sup> , не более защищаемый объем, м <sup>3</sup> , не более	48 96
• при тушении очагов класса «В»: защищаемая площадь, м <sup>2</sup> , не более защищаемый объем, м <sup>3</sup> , не более	42 84
• максимальный ранг очага класса «В»	233В
9. Характеристики цепи электроактиватора*:	
• ток гарантированного срабатывания, А, не менее	0,7
• время действия электрического тока, с, не менее	0,1
• сопротивление цепи, Ом	1,5 $\pm$ 0,3
• безопасный ток проверки цепи, А, не более	0,2
10. Температурные условия эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от - 50 до + 50 $^{\circ}\text{C}$

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-15И»,  
заводской № \_\_\_\_\_, соответствует  
техническим условиям ТУ 4854-002-73334499-2004 и признан годным для  
эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК

Конфигурация распыла порошка по очагам класса «А»

Площадь тушения - 48 м<sup>2</sup>

Объем тушения - 96 м<sup>3</sup>

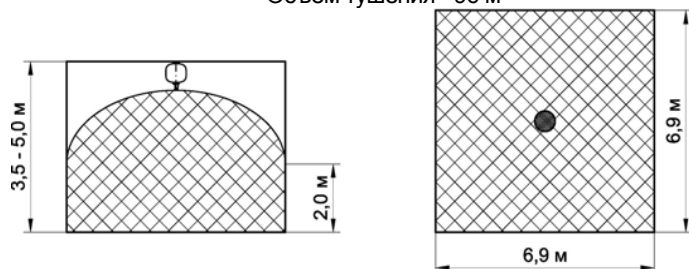


Рис.3 Масштабное изображение конфигурации распыла огнетушащего порошка.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Специального технического обслуживания не требуется.

7.2. Один раз в три месяца внешним осмотром проверяется отсутствие на корпусе, распылителе и мембране трещин, сквозных отверстий, вмятин. При обнаружении указанных дефектов модуль необходимо заменить.

7.3. Корпус модуля необходимо периодически очищать от пыли и грязи увлажнённой ветошью.

7.4 Проверка качества огнетушащего порошка в течение всего срока службы не требуется.

7.5 Перезарядку модулей могут проводить только организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности или предприятие-изготовитель.

## 8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Модули транспортируются в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортирование модуля (модулей) всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов...», действующими на соответствующем виде транспорта.

8.2. При транспортировании и хранении модулей должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

8.3. Хранение модулей допускается производить в крытых не отапливаемых складских помещениях.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации модуля - 2 года с момента отгрузки потребителю или продажи через розничную сеть.

9.3. Срок службы модуля - 10 лет.

9.4. В случае нарушения пломбовой наклейки на корпусе модуля претензии по гарантийным обязательствам предприятием изготовителем не принимаются.

11. Срок службы, лет, не менее	10
12. Вероятность безотказной работы, не менее	0,95

Примечание:

\*) Напряжение на выходных клеммах пускового устройства должно быть в пределах 1,5÷30,0 В.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки модуля входят:

- модуль — 1 шт.;
- кронштейн — 1 шт.;
- болты М 6 — 4 шт.;
- паспорт и руководство по эксплуатации (на каждый модуль) — 1 шт.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1. Модуль (рис. 1) представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из стального корпуса 1, заполненного огнетушащим порошком 2, генератора газа 3 с электроактиватором, держателя модуля 4, насадка-распылителя 5 и разрывной мембраны 6 с насечками.

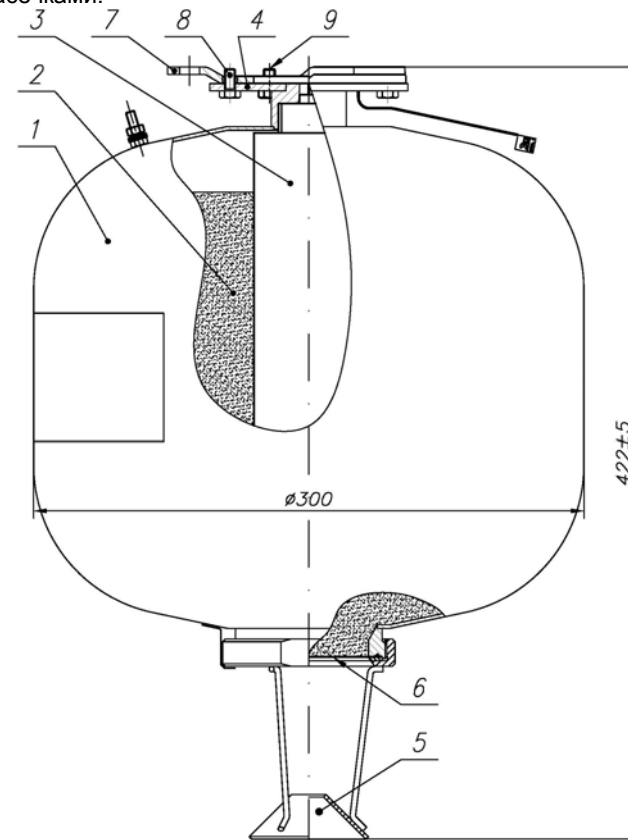


Рис. 1. Устройство модуля порошкового пожаротушения «БУРАН-15И».

Разрывная мембрана плотно прижата к корпусу насадком-распылителем. В верхней части модуль имеет кронштейн 7 с болтами крепления 9 для монтажа на защищаемом объекте. Болт 8 служит для фиксации кронштейна и держателя модуля.

4.2. Срабатывание модуля осуществляется следующим образом:

При подаче импульса тока запускается генератора газа, происходит интенсивное газовыделение, это приводит к нарастанию давления в корпусе и азрации находящегося в нем огнетушащего порошка. Мембрана разрушается по насечкам (отгибается в виде лепестков) и огнетушащий порошок через насадок-распылитель подается в защищаемое пространство.

4.3 Модули могут работать в составе автоматических установок пожаротушения и приводиться в действие с помощью соответствующих сигнально-пусковых устройств и (или) установок пожарной сигнализации, и (или) кнопкой ручного пуска.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Лица, допущенные к эксплуатации модуля, должны изучить содержание настоящего руководства, инструктивные надписи, нанесенные на корпусе модуля, и соблюдать их требования.

5.2. При уборке огнетушащего порошка в случае несанкционированного (случайного) или штатного срабатывания модуля необходимо соблюдать меры предосторожности, предупреждать попадание порошка в органы дыхания и зрения. В качестве индивидуальных средств защиты следует использовать противопылевые респираторы (ГОСТ 12.4.028), защитные очки типа Г (ГОСТ 12.4.013), резиновые перчатки и спецодежду. Сбирать огнетушащий порошок следует в полиэтиленовые мешки или другие водонепроницаемые емкости. Дальнейшую утилизацию собранного огнетушащего порошка осуществлять согласно инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М. ВНИИПО 1988г., или специализированной организацией.

5.3. Выбрасываемый при срабатывании модулем огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко убирается пылесосом.

5.4. Запрещается:

- Подключать модуль к любым источникам электропитания до его штатного монтажа на объекте.
- Выполнять любые виды работ с модулем, подключенным к действующей, но не обесточенной электрической линии запуска модулей (модуля).
- Хранить и размещать модуль вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 2 м и в местах, не защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
- Подвергать модуль ударам, приводящим к деформации корпуса и его разгерметизации.
- Эксплуатировать модуль при повреждениях корпуса и мембраны.
- Размещать между модулем и защищаемой площадью экранирующие предметы.
- Проводить любые испытания модулей без согласования с предприятием – изготовителем.

5.5. Элемент строительной конструкции, на который крепится модуль, должен выдерживать статическую нагрузку не менее 130 кг.

## 6. ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

6.1. Вынуть модуль из упаковки и произвести визуальный осмотр на предмет выявления дефектов корпуса, мембраны, распылителя и целостности пломбовых наклеек. Проверить комплектность.

Модуль размещается непосредственно на защищаемом объекте (в помещении) и монтируется при помощи закрепляемого на несущей конструкции (потолке) кронштейна при помощи шурупов, болтов и т.п. Координаты отверстий крепления модуля см. рис. 2.

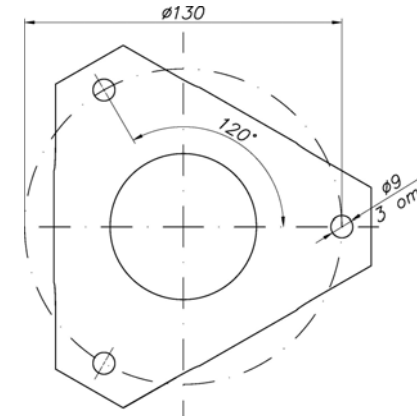


Рис.2 Координаты отверстий крепления модуля.

6.2. Соединить держатель модуля 4 (рис. 1) с кронштейном 7 так, чтобы головки болтов 9 вошли в широкие части пазов держателя модуля. После этого повернуть модуль вокруг оси до упора, болты при этом заходят в узкие части пазов и удерживают модуль в подвешенном состоянии. Зафиксировать от поворота модуль относительно кронштейна болтом 8. Затянуть болты 9.

6.3. Модули при эксплуатации должны быть заземлены.

6.4. В случае защиты одного объекта несколькими модулями они размещаются равномерно по площади или объему в соответствии с требованиями раздела 2 (п.8) настоящего паспорта.

Масштабное изображение конфигурации распыла порошка, в которой достигается тушение, приведено на рис. 3.

Конфигурация распыла порошка по очагам класса «В»

Площадь тушения - 42 м<sup>2</sup>

Объем тушения - 84 м<sup>3</sup>

