


Установка неподписанных драйверов в Windows 8.1


Если необходимо установить драйвера для конвертера или настольного считывателя, то временно можно разрешить системе установить неподписанные драйвера.

Чтобы временно отключить проверку цифровой подписи драйверов, проделываем следующее:


1. Перемещаем курсор в нижний правый угол экрана выбираем пункт **"Параметры"** или нажимаем клавиши **Win + I**. Нажимаем клавишу **shift**, и держа нажатой, выбираем **«Выключение»** и **«Перезагрузка»**.

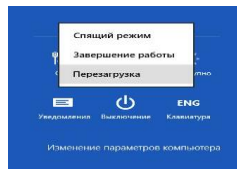


2. После перезагрузки в выпавшем меню выбираем **"Диагностика"**.

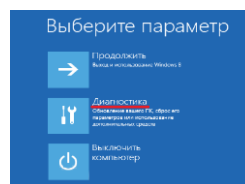


3. В окне **"Диагностика"** выбираем **"Дополнительные параметры"**

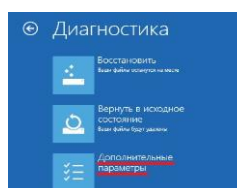

4. В окне **"Дополнительные параметры"** выбираем **"Параметры загрузки"**.

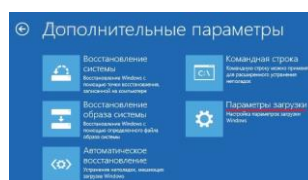

5. В окне **"Параметры загрузки"** жмем **"Перезагрузить"**.

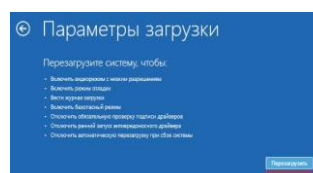

6. Теперь самое главное. В окне **"Параметры загрузки"** надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это **F7** или цифра 7.

